


brother

高速本縫ミシン

DB2-B714 取扱説明書

◆お買い上げ誠にありがとうございます。このミシンの機能をフルにご活用いただくためには、何よりも正しい使い方が基礎になります。どうかご使用前に必ず、この説明書をご覧下さいますよう、お願い申し上げます。

主な部品の名称

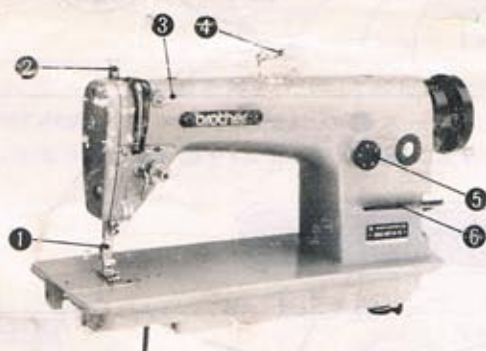


- ① 針 棒
- ② 押え調節ねじ
- ③ 三つ目糸掛け
- ④ プレテンション
- ⑤ 目盛ダイヤル
- ⑥ 逆転ハンドル

ミシンの種類

★DB2-B714型ミシンは、下記の仕様があります。


DB2-B714				
仕 様	-1	-3	-5	
用 途	薄物用	中厚物用	厚物用	
縫 い 速 度	4000spm	4500spm	3500spm	
最 大 縫 い 目	5 mm			
針棒ストローク	31mm		33mm	
天びんストローク	59mm		61mm	
送り歯の高さ	0.8mm	1.0mm	1.2mm	
使 用 針	DB×1			

ミシンの据付け

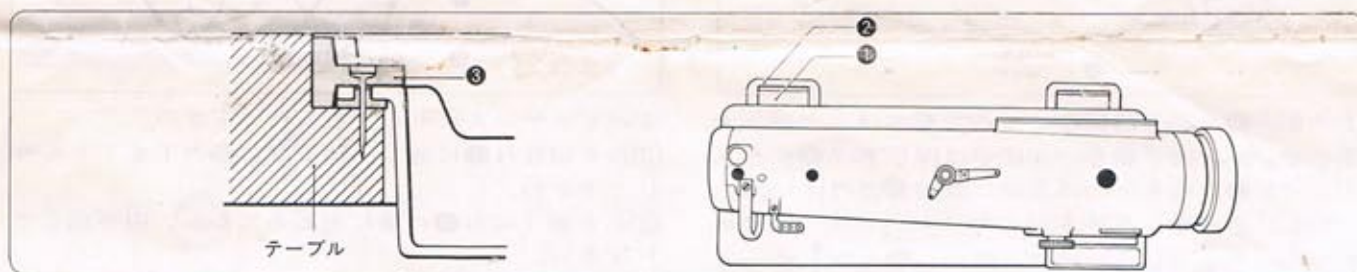


★頭部ヒンジ①を、ベッドの穴に入れ、テーブルの頭部ヒンジ受けゴム②にかみ合わせて、頭部を4隅の頭部敷ゴム③の上におろして下さい。

ひざ上げストッパの調節

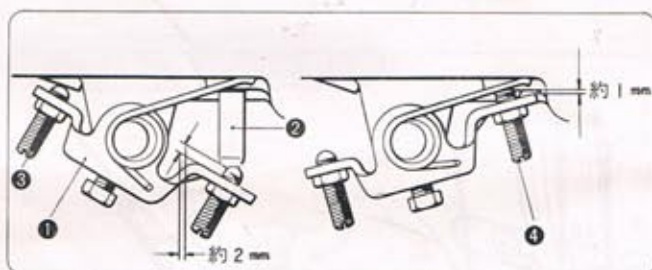

- ★ひざ上げ①と押し棒②とのすき間が、約2mmになるように、ストッパ左③で調節して下さい。
- ★ひざ当てを押したとき、ひざ上げ①とオイルパン④とのすき間が、約1mmになるようにストッパ右④で調節して下さい。

給 油

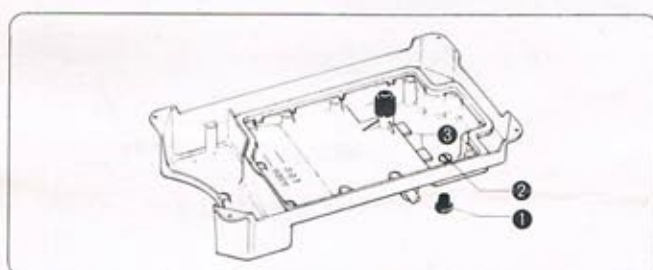

- (1)油は、左側の印(HIGH)まで静かに入れて下さい。右側の印(LOW)より油面が下がったら、油を補給して下さい。
 - (2)油が汚れてきたら、油抜栓①を外し、油蓋ねじ②を外して下さい。
 - (3)集じんマグネット③に付いた汚れを、きれいにふき取って下さい。
- ※油は、ブラザー指定オイル、ハイホワイト70を使用下さい。